SPC telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

Telefónica

01/2006-Ed.01

# TELEFONO DECT

## con agenda

***MANUAL DE USUARIO***

**Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto**

## Ref. 7007

For any doubt, English instructions in the web:
**www.spctelecom.com** or call us to **902 36 69 79**.

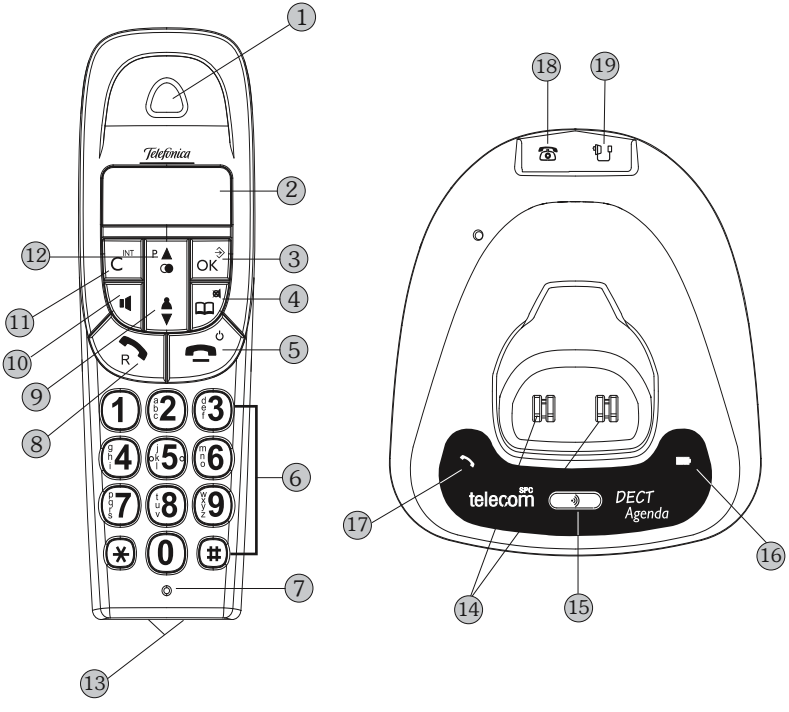


## Estructura del Manual

# ESTRUCTURA DEL MANUAL


**Guía básica** Pág. 52

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

**Y si tiene 2 minutos más** ▶▶▶ Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

**Guía completa de instrucciones** ▶▶▶ ▶▶▶ Pág. 4

**Qué hacer ante cualquier duda** Pág. 50

**Servicio de atención al cliente** ✆ Pág. 51

**Anexos**

- Condiciones de Garantía
- Listado SAT


▶▶▶

# Y SI TIENE 2 MINUTOS MÁS

## Mejore el rendimiento del equipo

**Baterías:**

- Carga: Primera instalación, 15 horas. Después, si el portátil se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener las baterías recargadas.

> Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc).

- Descarga: 9 horas de autonomía en conversación y 100 h de autonomía en espera.
- Aviso de batería baja: cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería eliminará alguna raya. Deberá colocar el portátil en la base para recargar las baterías.

**Fuera de Cobertura:**

Si durante una llamada, la calidad de la comunicación va empeorando y acaba escuchando unos tonos de aviso en el auricular, quiere decir que debe acercarse a la base; si no podría cortarse la comunicación.

**Identificador de llamadas:**

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica y solicite que le activen el servicio.** El teléfono almacena los 23 últimos números recibidos, a partir de los cuales irá borrando los más antiguos. Si usted tiene grabado el número recibido y el nombre en la Agenda, el teléfono le mostrará el nombre en pantalla.

**Agenda electrónica:**

- 25 registros.
- Nombres de 12 caracteres.
- Números de 25 dígitos.

# GUÍA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

## *Índice*


**1. Localización de controles ..... 7**

**2. Iconos de la pantalla del portátil ..... 8**

**3. Características ..... 10**

**4. Atención ..... 12**

**5. Baterías ..... 14**

- Icono de batería ..... 14
- Carga de baterías ..... 14
- Descarga de baterías ..... 15

**6. Mantenimiento ..... 15**

**7. Instalación ..... 16**

- Desembalaje ..... 16
- Ubicación de la unidad base ..... 16
- Instalación del teléfono ..... 17

**8. Configuración ..... 18**

- Tono de confirmación de tecla ..... 19
- Ajuste del volumen de timbre del portátil ..... 19
- Melodías para llamadas externas ..... 20
- Melodías para llamadas internas ..... 20
- Ajuste del volumen del auricular ..... 21
- Descuelgue automático ..... 21
- Nombre del portátil ..... 22

- Selección de idioma ..... 23
- Configurar la fecha y hora del portátil ..... 23
- Volumen de timbre para la base ..... 24
- Melodías en la base para cualquier llamada ..... 24
- Tiempo R (flash) ..... 25
- Tiempo de pausa ..... 25
- Cambiar el PIN de la base ..... 26
- Restablecer la configuración inicial ..... 27

**9. Funcionamiento básico ..... 28**

- Apagar el portátil ..... 28
- Recepción de llamadas ..... 28
- Realización de llamadas ..... 29
- Realización de llamadas con manos libres ..... 30
- Control de volumen del auricular y manos libres ..... 31
- Aviso de fuera de cobertura ..... 32
- Lista de últimos números marcados ..... 32
- Pausa ..... 33
- Tecla R ..... 33
- Privacidad, silencio o mute ..... 33
- Bloqueo de teclado ..... 34
- Función busca portátil ..... 34

**10. Agenda ..... 35**

- Almacenar un registro en la agenda ..... 35
- Revisar la agenda ..... 36
- Modificar un registro en la agenda ..... 37
- Marcación desde la agenda ..... 37
- Borrar un registro de la agenda ..... 38
- Borrar todos los registros de la agenda ..... 38

**11. Identificación de llamada ..... 39**
- Lista de llamadas recibidas ..... 40
- Revisar la lista de llamadas recibidas ..... 40
- Almacenar llamadas recibidas en la agenda ..... 41
- Borrar registros de la lista de llamadas recibidas ..... 41
- Marcar desde la lista de llamadas recibidas ..... 42
- Indicador de mensaje recibido ..... 42

**12. Función multi-portátil ..... 43**
- Registrar portátiles ..... 43
- Selección de la base ..... 45
- Realizar llamadas internas ..... 45
- Recibir una llamada externa durante una interna ..... 46
- Retener una llamada ..... 46
- Transferir llamadas ..... 47
- Conferencia a tres (2 internas y 1 externa) ..... 47
- Dar de baja un portátil ..... 48

**13. Datos técnicos ..... 48**

# 1. Localización de controles

1. Auricular
2. Pantalla
3. Confirmar / menú
4. Agenda / Mute
5. Colgar / Apagar o encender el portátil
6. Teclado
7. Micrófono
8. Descolgar / Tecla R
9. Revisar la lista de llamadas recibidas / Ir hacia abajo en el menú
10. Manos libres
11. Borrar / Ir hacia atrás en el menú / Llamadas internas
12. Rellamada / Ir hacia arriba en el menú / Pausa
13. Contactos de carga del portátil
14. Contactos de carga de la base
15. Tecla de búsqueda del portátil
16. Indicador luminoso de carga
17. Indicador luminoso de uso y timbre
18. Conector de cable de línea
19. Conector del adaptador

# 2. Iconos de la Pantalla del Portátil

| ICONO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| | **Batería** | Carga completa <br>Media carga <br>Carga vacía  |
| | **Indicador de en uso** | Aparece cuando el portátil está en uso (por ejemplo cuando se está hablando) |
| | **Llamada externa** | Llamada externa en progreso |
| | **Llamada interna** | Llamada interna en progreso |
| | **Llamada exterior** | **Parpadea** – cuando se está recibiendo una llamada exterior<br>**Fijo** – cuando se está hablando |
| | **Llamada interna** | **Parpadea** – cuando se está recibiendo una llamada interna<br>**Fijo** – cuando se está hablando |
| | **Lista de llamadas recibidas** | **Parpadea** –cuando tienen llamadas recibidas no revisadas y cuando revisa llamadas recibidas no contestadas<br>**Fijo** – cuando se revisa llamadas recibidas contestadas |
| | **Indicador bloqueo** | Aparece cuando las teclas están bloqueadas |

| ICONO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| | **Buzón de voz** | Indica que tiene mensajes en el buzón de voz de su compañía telefónica. |
|  | **Menú** | Aparece cuando se entra en el menú |
|  | **Agenda** | Aparece cuando se entra en la Agenda |
|  | **Silencio del micrófono** | Aparece cuando el micrófono está en opción silencio |
| | **Indicador de cobertura** | **Parpadea** – no hay cobertura<br>**Fijo** – hay cobertura |
|  | **Flecha izquierda** | El número contiene más de 12 dígitos y están a la izquierda |
|  | **Flecha derecha** | El número contiene más de 12 dígitos y están a la derecha |

# 3. Características

- Compatible GAP
- Pantalla de 2 líneas: 12 caracteres y 14 iconos
- Iluminación de pantalla
- Menú en pantalla de fácil manejo
- Agenda alfanumérica de 25 entradas de hasta 12 caracteres y 25 dígitos
- Manos libres en portátil
- Identificación del número del abonado llamante con 23 registros
- Identificación del número del abonado llamante durante la llamada en espera
- Rellamada a los 10 últimos números
- Indicador de mensaje en espera
- Ajuste del nivel de volumen del auricular (5 niveles)
- 22 Melodías de timbre (14 polifónicas) para llamadas externas
- 22 Melodías de timbre (14 polifónicas) para llamadas internas
- 5 Niveles de volumen de timbre (Más ascendente y apagado)
- 5 Niveles de volumen de timbre (Más apagado)
- Tono tecla (on/off)
- Función MUTE
- Tecla de búsqueda del portátil
- Melodía VIP
- Tecla R (configurable)/Pausa (configurable)
- Indicador óptico y acústico de fuera de cobertura
- Indicador óptico y acústico de batería baja
- Bloqueo del teclado

- Marcación en colgado
- Nombre del portátil
- Tecla de apagado/encendido del portátil
- 8 Idiomas seleccionables
- Descuelgue automático (on/off)
- Ajuste de fecha y hora
- Código PIN configurable
- 1 Base puede registrar hasta 5 portátiles
- 1 Portátil puede registrarse hasta en 4 bases
- Llamadas internas
- Transferencia de llamadas
- Llamada en conferencia entre dos portátiles y una llamada externa
- Reset

# 4. Atención

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato

- Instale este aparato en una superficie estable.
- Siempre que sea posible, evite instalar el aparato en lugares extremadamente fríos o calientes y junto a televisores, radios u otros aparatos eléctricos.
- No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado.
- Si la base cae al agua, no lo retire si el adaptador está conectado a la corriente eléctrica y tampoco si el cable telefónico está conectado a la línea telefónica.
- No abra el portátil ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el período de garantía. Si algo sucediera contacte siempre con un Servicio Técnico Autorizado.
- No ponga cerca de los contactos de carga, ni de las baterías, materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes…
- Asegúrese de colocar las baterías en posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles. El adaptador es el dispositivo de desconexión del equipo, por lo que debe permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione.

**NOTA**:

Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

- Llamadas de emergencia. Su teléfono necesita estar permanentemente alimentado. Por tanto, no podrá utilizar el teléfono para realizar una llamada cuando ocurra un fallo en la corriente eléctrica.
- Nunca use el teléfono al aire libre cuando haya una tormenta. Desconecte la base de la línea telefónica y de la toma de corriente eléctrica. Puede sufrir daños a causa de las subidas de tensión.

# 5. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no. Asegúrese de colocar las baterías en posición correcta. La posición de las baterías viene dibujado en ambos lados del compartimiento de baterías.

## Icono de Batería

**Carga completa**

**Carga media, recargue baterías**

**Sin carga**

Si observa que el icono de baterías fluctúa, no se preocupe, es normal. Siga utilizando el teléfono con normalidad.

## Carga de Baterías

Primera instalación: Cargue las baterías durante 15 horas.
Después, si el portátil se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener las baterías recargadas.

| El alimentador debe permanecer conectado; si no su teléfono no funcionará. |
|---|

Si durante la carga el icono de batería se mueve, es porque no está totalmente cargada. Cuando esto último ocurre, el icono se para.

## *Descarga de Baterías*

Su teléfono está diseñado para reducir el gasto de las baterías cuando está en colgado. La autonomía aproximada del teléfono en conversación es de 9 horas y de 100 horas en espera.

Cuando el icono de batería esté vacío, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería eliminará alguna raya, le permitirá finalizar su conversación pero debe recargarlas.

Si el teléfono no va a ser utilizado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 15 horas para recargarlas.

Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

# *6. Mantenimiento*

- Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
- Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

# 7. Instalación

## Desembalaje

- Portátil
- Base
- Cable de línea
- Alimentador para la unidad base
- 2 baterías recargables tipo AAA de 650mAh (Ni-Mh)
- Manual de instrucciones y lista de los SAT

## Ubicación de la unidad base

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio. La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

La cobertura en interior es de hasta 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad de sonido.

# *Instalación del teléfono*

- Inserte un extremo del adaptador de red a la entrada de alimentación de la unidad base **(19)**. Conecte el adaptador de red eléctrica a una toma de 220V.
- Conecte un extremo del cable de línea en la parte posterior de la base **(18)** e inserte el otro extremo en la toma telefónica de su hogar.
- Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Para ello, abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y deslice la tapa hacia abajo. Coloque las baterías, observando que la polaridad es correcta. Fíjese en los dibujos situados a ambos lados del compartimiento de baterías. Vuelva a colocar la tapa.
- A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de baterías. En la primera instalación cárguelas durante al menos 15 horas.
- La luz roja de carga **(16)** se encenderá en la base principal indicando que el portátil se está cargando. En un uso continuado normal, recargue las baterías durante la noche.
- El portátil está preprogramado para que enlace con su base de forma automática. Si es así, el portátil mostrará lo siguiente (modo reposo):

Donde: **1 SPC 12:00**

| | |
|---|---|
| 1: | Número del portátil asignado |
| SPC: | Nombre del portátil |
| 12:00 | Hora y minutos |

Si esto no ocurriera, desconecte el cable de la Base Principal y quite las baterías otra vez, o codifique el aparato siguiendo las instrucciones del apartado “Registrar portátiles”.

# 8. Configuración

Los VALORES POR DEFECTO de su teléfono son:

| | |
|---|---|
| LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS: | VACÍO |
| LISTA DE ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS: | VACÍO |
| AGENDA: | VACÍO |
| CÓDIGO PIN: | 0000 |
| HORA: | 12:00 |
| FECHA | 01-01 (Enero 01) |
| VOLUMEN: | 3 |
| MELODÍA INTERNA PORTÁTIL: | 3 |
| MELODÍA EXTERNA PORTÁTIL: | 2 |
| VOLUMEN TIMBRE PORTÁTIL: | 4 |
| VOLUMEN TIMBRE BASE: | 4 |
| MELODÍA BASE: | 3 |
| R: | 2 (100 mseg) |
| PAUSA: | 4 (3 seg) |
| IDIOMA: | ESPAÑOL |
| TONO TECLA: | SI |
| NOMBRE: | SPC |

## *Tono de confirmación de tecla*

Este tono suena cada vez que se presiona una tecla.

- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK.
- Verá la opción TONOS en la pantalla.
- Pulse la tecla OK otra vez. La pantalla mostrará TONO TECLA.
- Pulse la tecla OK otra vez.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar SI (para activarlo) o NO (para desactivarlo).
- Pulse la tecla OK para confirmar la selección.
- Pulse la tecla C/INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Ajuste del volumen de timbre del portátil*

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK.
- Verá la opción TONOS en la pantalla.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción VOL TIMBRE.
- Pulse la tecla OK.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar el volumen deseado. Volumen del 1 al 5, ASCENDENTE, o VOL APAGADO.
- Pulse la tecla OK para confirmar el volumen deseado.
- Pulse la tecla C/INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Melodías para llamadas externas*

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver MELODÍA EXT.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'MELODÍA :x' (x = una de las 22 melodías) y escuchará un ejemplo de la melodía.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para desplazarse por las melodías.
- Pulse la tecla OK para confirmar cuando escuche la melodía deseada.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Melodías para llamadas internas*

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver MELODÍA INT.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'MELODÍA :x' (x = una de las 22 melodías) y escuchará un ejemplo de la melodía.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para desplazarse por las melodías.
- Pulse la tecla OK para confirmar cuando oiga la melodía deseada.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Ajuste del volumen del auricular*

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta que en la pantalla aparezca VOL AUDIO.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'VOLUMEN :x' (x = uno de los 5 niveles de volumen)
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar el volumen deseado.
- Pulse la tecla OK para confirmar y salir de VOL AUDIO.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Descuelgue automático*

Cuando el descuelgue automático está activado, puede responder una llamada con sólo levantar el portátil de la base principal.

Para activarlo:

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK .
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción DESC AUT.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá SI o NO.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar SI.
- Pulse la tecla OK para confirmar y salir del DESC AUT.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

Para desactivarlo:

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción DESC AUT.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá SI o NO.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar NO.
- Pulse la tecla OK para confirmar y salir de DESC AUT.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ⏻ para volver al modo reposo.

## *Nombre del portátil*

Cada portátil puede tener su propio nombre, y aparecerá en la pantalla cuando esté en modo reposo. Puede modificar el nombre e introducir un máximo de 5 caracteres alfanuméricos.

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla P▲ hasta ver la opción NOMBRE.
- Pulse la tecla OK otra vez, borre el nombre con la tecla C INT e introduzca el nombre deseado para el portátil mediante el teclado numérico (máximo 5 caracteres).
- Pulse la tecla OK para confirmar el nombre.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ⏻ para volver al modo reposo.

## *Selección de idioma*

Puede seleccionar uno entre 8 idiomas diferentes: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, TURCO, GRIEGO, HOLANDÉS y ESPAÑOL .

- Pulse la tecla OK.
- La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla P▲ hasta ver la opción IDIOMA.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará por defecto ESPAÑOL.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar el idioma deseado.
- Pulse la tecla OK para confirmar y salir del IDIOMA.
- Pulse la tecla C para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Configurar la fecha y hora del portátil*

- Pulse la tecla OK para entrar a la opción MENÚ. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PORTÁTIL.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla P▲ hasta ver FECHA/HORA.
- Pulse la tecla OK. El primer dígito de la fecha empezará a parpadear.
- Introduzca los dos dígitos correspondientes al día desde el teclado numérico. Entonces el dígito del mes empezará a parpadear.
- Introduzca los dos dígitos correspondientes al mes desde el teclado numérico. Entonces el dígito de las horas empezará a parpadear.
- Introduzca los dos dígitos correspondientes a la hora desde el teclado numérico. Entonces el dígito de los minutos empezará a parpadear.

- Introduzca los dos dígitos correspondientes a los minutos desde el teclado numérico.
- Pulse la tecla OK para confirmar los cambios y oirá un tono de confirmación.
- Pulse la tecla para volver al modo reposo.

## *Volumen de timbre para la base*

- Pulse la tecla OK.
- La pantalla mostrará AGENDA. Pulse la tecla hasta ver la opción BASE.
- Pulse la tecla OK y en pantalla aparecerá VOL TIMBRE.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'VOLUMEN :x' (x = uno de los 5 niveles de volumen) o VOL APAGADO.
- Use las teclas P y para seleccionar el volumen deseado. Si quiere apagar el timbre, seleccione VOL APAGADO.
- Pulse la tecla OK para confirmarlo
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla para volver al modo reposo.

## *Melodías en la base para cualquier llamada*

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla hasta ver la opción BASE.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá en pantalla VOL TIMBRE.
- Pulse la tecla hasta ver MELODIA.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'MELODIA :x' (x = una de las 5 melodías) y escuchará un ejemplo de la melodía.
- Use las teclas P y para desplazarse por las melodías.
- Pulse la tecla OK para confirmar cuando escuche la melodía deseada.
- Pulse la tecla C INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla para volver al modo reposo.

## *Tiempo R (flash)*

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc.

Su teléfono tiene cinco tiempos de "flash" diferentes: 80, 100, 180, 300 y 600 mseg. Para España: 100ms.

Este teléfono viene configurado por defecto con un tiempo de R de 100ms. Si cambia esta configuración puede que no pueda utilizar algunos servicios contratados.

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción BASE. Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción R.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'R : x' (x = tiempo de flash de 1 a 5, siendo 1=80ms, 2=100ms…).
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para seleccionar el tiempo de Flash.
- Pulse la tecla OK para confirmar y salir de R.
- Pulse la tecla C para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Tiempo de pausa*

Su teléfono tiene 4 diferentes tiempos de Pausa: 1, 1.5, 2 y 3 seg. En España se utiliza un tiempo de Pausa de 3 seg que viene ya programado por defecto. Si desea cambiarlo:

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción BASE.
- Pulse la tecla OK.

- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción PAUSA.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará 'PAUSA : x' (x = De 1 a 4 siendo 1=1seg, 2=1,5seg…).
- Use las teclas P y ▲▼ para seleccionar el tiempo de Pausa.
- Pulse la tecla OK para confirmar y salir de PAUSA
- Pulse la tecla C para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

## *Cambiar el PIN de la base*

Para restringir el acceso a la programación (restablecer valores por defecto, darse de baja de una base, cambiar código PIN y darse de alta en una base), su teléfono puede estar protegido con un PIN de usuario. El PIN por defecto es 0000. Usted puede cambiar este PIN; elija un PIN que sea fácil de recordar o escríbalo en algún lugar seguro. El número máximo de dígitos del PIN es de 8.

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción BASE.
- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción CAMBIAR PIN.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá PIN?.
- Introduzca el antiguo PIN de 4 dígitos desde el teclado numérico (PIN por defecto 0000).
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará NUEVO.
- Introduzca el nuevo PIN (máximo 8 dígitos) desde el teclado numérico.
- Pulse la tecla OK para confirmar. La pantalla mostrará REPETIR.
- Use el teclado numérico y vuelva a introducir el nuevo PIN.
- Pulse la tecla OK para confirmar el PIN y salir de CAMBIAR PIN.
- Pulse la tecla C para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

# *Restablecer la configuración inicial*

Esta función permite volver a poner ciertas opciones en sus valores programados por defecto; pone los volúmenes por defecto, limpia la agenda, etc.

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción BASE.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá VOL TIMBRE.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción POR DEFECTO.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará PIN?.
- Introduzca el PIN desde el teclado numérico.
- Pulse la tecla OK, la base emitirá un pitido confirmando que todo se ha llevado a cabo de forma satisfactoria y el portátil emitirá un tono de confirmación.

Si está utilizando dos portátiles, el restablecimiento de la configuración inicial de uno no tendrá efecto sobre el otro, salvo en la fecha y hora.

# 9. Funcionamiento básico

## Apagar el portátil

- Para apagar el portátil, mantenga pulsada la tecla durante unos segundos.

**NOTA:**
Cuando el portátil está apagado, la carga de las baterías se conserva. En este estado no podrá realizar ni recibir llamadas. Apague su portátil cuando tenga que cambiar las baterías.

- Para encender otra vez el portátil, pulse la tecla .

## Recepción de llamadas

Recibir una llamada externa

Siempre que el timbre esté activado, cuando reciba una llamada la base y el portátil empezarán a sonar. El icono EXT parpadeará en la pantalla del portátil, al igual que la luz de llamada de la base.
Si está suscrito al servicio de identificación de llamada, aparecerá en pantalla el icono y el nombre o número de la persona que llama.

Atender la llamada y duración de la conversación

Pulse la tecla R para contestar la llamada. Después de unos pocos segundos aparecerá en la pantalla un contador que le indicará la duración de su conversación.

Finalizar la llamada

- Al finalizar la llamada, presione la tecla o coloque el portátil en la base. El icono de la pantalla desaparecerá.

## *Realización de llamadas*

Para realizar una llamada existen dos posibilidades: marcación en descolgado y marcación en colgado.

Marcación en descolgado

- Pulse la tecla R. Aparecerá en pantalla el icono .
- Espere hasta escuchar el tono de invitación a marcar.
- Marque el número.

Marcación en colgado

Este modo permite introducir y modificar un número antes de llamar (Pre-marcación).

- En colgado, marque el número de teléfono al que quiere llamar. Los números irán apareciendo en la pantalla. Si el número excede de 12 dígitos, sólo se mostrarán en pantalla los últimos 12 dígitos.

> También puede realizar una marcación en colgado desde la lista de los últimos números marcados, desde la lista de llamadas recibidas y desde la propia Agenda.

- Si el dígito introducido es erróneo, puede borrarlo pulsando la tecla C^INT.
- Si desea borrar el número completo, pulse y mantenga pulsada la tecla C^INT durante 3 segundos. El portátil volverá al modo reposo.

- Pulse la tecla R y el teléfono marcará el número introducido automáticamente.

Duración de la llamada

- Después de unos pocos segundos aparecerá en la pantalla un contador que le indicará la duración de su conversación.

Finalizar la llamada

- Al finalizar la llamada, presione la tecla o coloque el portátil en la base. El icono desaparecerá.

## *Realización de llamadas con manos libres*

Para realizar una llamada en manos libres existen dos posibilidades: marcación en descolgado y marcación en colgado.

Marcación en descolgado

- Pulse la tecla . Aparecerán en pantalla los iconos y .
- Espere hasta escuchar el tono de invitación a marcar.
- Marque el número.

Marcación en colgado

Este modo permite introducir y modificar un número antes de llamar (Pre-marcación).

- En colgado, marque el número de teléfono al que quiere llamar. Los números irán apareciendo en la pantalla. Si el número excede de 12 dígitos, sólo se mostrarán en pantalla los últimos 12 dígitos.
- Si el dígito introducido es erróneo, puede borrarlo pulsando la tecla C INT.
- Si desea borrar el número completo, pulse y mantenga pulsada la tecla C INT durante 3 segundos. El portátil volverá al modo reposo.

- Pulse la tecla . El teléfono marcará el número completo automáticamente.

Duración de la llamada

- Después de unos pocos segundos aparecerá en la pantalla un contador que le indicará la duración de su conversación.

Finalizar la llamada

- Al finalizar la llamada, presione la tecla o coloque el portátil en la base. Los iconos y desaparecerán.

Nota: Podrá alternar entre el modo manos libres y modo normal pulsando la tecla .

## *Control de volumen del auricular y manos libres*

Puede ajustar el volumen del auricular y del manos libres durante una llamada.

- Use las teclas y para ajustar el volumen a un nivel alto o bajo.
- En pantalla aparecerá VOL AUDIO x.
  (x = nivel de volumen de 1 a 5; de más bajo a más alto respectivamente).
  Si confirmara la opción pulsando la tecla la nueva configuración habrá sido guardada.

# *Aviso de fuera de cobertura*

En modo reposo

El icono aparecerá parpadeando en la pantalla si el portátil perdiera la cobertura con la base. Al restablecerse la cobertura con la base el icono dejaría de parpadear.

Durante una llamada

Durante una llamada, si el portátil estuviera cerca del límite del alcance de la base, un tono de alerta sonaría repetidas veces en el portátil. Acerque el portátil al alcance de la base o se perderá la llamada.

# *Lista de los últimos números marcados*

Las últimas 10 llamadas realizadas se almacenan en la lista de los últimos números marcados. El número puede tener hasta 25 dígitos y podrían aparecer con su nombre si estuvieran almacenados en la Agenda.

- En modo reposo, pulse la tecla . El último número marcado aparecerá en pantalla.
- Muévase por las llamadas utilizando las teclas y .
- Si quiere volver a marcar el número, pulse la tecla , o pulse y mantenga pulsada la tecla para salir.

## *Pausa*

Su teléfono tiene 4 diferentes tiempos de Pausa: 1, 1.5, 2 y 3 seg.
Esta función es muy útil, por ejemplo, a la hora de esperar a un segundo tono para realizar una llamada externa desde determinadas centrales privadas. Si necesita esperar al segundo tono, puede usar la tecla, pulsándola hasta que aparezca la letra P en pantalla.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos, de esta forma insertará una pausa en la secuencia de llamada.

  Por ejemplo, para llamar al 911462342 por una centralita con código de acceso 0, marcaremos: 0P911462342. Su teléfono insertará una pausa entre el 0 y el 911462342.

## *Tecla R*

Esta tecla, , se utiliza para los servicios que proporciona la compañía telefónica por ejemplo llamadas en espera, llamada a tres y otros servicios suministrados por la compañía telefónica.

- Pulse la tecla , para coger línea.
- Mantenga pulsada la tecla , y en la pantalla aparecerá 'R'.
- A continuación, pulse los códigos correspondientes al servicio que quiera activar.

## *Privacidad, silencio o mute*

Esta función es útil durante una conversación telefónica, si desea que su interlocutor NO escuche algo que quiere comentar a otra persona. Sin embargo, usted podrá escuchar a la persona que se encuentre al otro lado del teléfono.

- Durante una llamada, pulse la tecla (el icono aparecerá en pantalla).
- Pulse nuevamente la tecla para hablar con la persona que está al otro lado del teléfono.

## *Bloqueo de teclado*

Bloquear el teclado del portátil evita poder marcar un número accidentalmente. Esto puede ser muy útil cuando se tienen niños pequeños. Cuando el teclado está bloqueado y recibe una llamada, puede pulsar la tecla R o para responder a la llamada. Todas las teclas pueden ser utilizadas durante la llamada y se bloqueará nada más finalizarla.

Bloquear las teclas del portátil:

- Pulse la tecla OK.
- Pulse la tecla *.
- El teclado se bloqueará y aparecerá el icono en la pantalla.

  Siga el mismo procedimiento para desbloquear el equipo.

## *Función busca portátil*

Si pierde o no encuentra su portátil puede presionar la tecla (**15**) de la base para localizarlo.

El portátil empezará a sonar. La luz de uso de la base (**17**) empezará a parpadear y los iconos y □□□□ empezarán a parpadear en la pantalla del portátil.

Una vez encontrado, para desactivar el timbre, pulse otra vez la tecla de la base, o pulse cualquier tecla del portátil.

*Si no desactiva el timbre, parará automáticamente a los 30 segundos.

# 10. Agenda

La capacidad de su Agenda es de 25 registros con 12 caracteres para el nombre y 25 dígitos para el número.

## Almacenar un registro en la agenda

- Pulse la tecla OK y aparecerá en la pantalla AGENDA.
- Pulse otra vez la tecla OK y aparecerá NUEVO en pantalla.
- Pulse otra vez la tecla OK y en pantalla aparecerá NOMBRE?.
- Introduzca el nombre (máximo 12 caracteres) a través del teclado numérico.

¿Cómo introducir caracteres mediante el teclado numérico del portátil?

- Puede introducir caracteres presionando las teclas numéricas. Ejemplo, para escribir 'C' debe presionar tres veces el dígito '2', para la 'S' debe presionar cuatro veces el dígito '7'.
- Si desea introducir varios caracteres que se encuentran en la misma tecla, debe esperar a que el cursor se mueva a la siguiente posición antes de escribir el carácter nuevo.
- Si introduce un carácter erróneo, pulse C para borrar el último introducido. Repítalo tantas veces como sea necesario hasta borrar el carácter deseado y reanude la inserción de caracteres.

| TECLA | NÚMERO DE PULSACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
| 1 | ESPACIO | — | 1 | | |
| 2 | A | B | C | 2 | |
| 3 | D | E | F | 3 | |
| 4 | G | H | I | 4 | |
| 5 | J | K | L | 5 | |
| 6 | M | N | O | 6 | 7 |
| 7 | P | Q | R | S | |
| 8 | T | U | V | 8 | 9 |
| 9 | W | X | Y | Z | |
| 0 | 0 | | | | |

- Pulse la tecla OK para confirmar. Aparecerá en pantalla NÚMERO?.
- Introduzca el número de teléfono (máximo 25 dígitos) del teclado numérico.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAMADA VIP. Si desea asignar una melodía concreta al nuevo registro pulse la tecla P hasta seleccionar la deseada. Sino, pulse OK.
- Aparecerá en la pantalla NUEVO .
- Para introducir otro teléfono a la Agenda, siga los pasos anteriores.
- Pulse la tecla C para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla para volver al modo reposo.

## *Revisar la Agenda*

- Acceda a la Agenda pulsando la tecla en modo reposo.
- Use las teclas P y para desplazarse por todos los nombres.
- Puede usar el teclado numérico para ver las entradas de la Agenda. Cuando se presiona una tecla del 2 al 9, aparecerá la primera entrada que contenga el carácter de la tecla presionada. Si presionamos la tecla '2' una vez, saltaremos a la primera entrada de la lista que empiece por 'A'. Si presionamos la tecla '2' dos veces, saltaremos a la primera entrada de la lista que empiece por 'B'.

Cuando busque entradas en la AGENDA mediante letras y no exista ninguna entrada que empiece por esa letra, la pantalla mostrará la entrada en la que se encontraba anteriormente.

- Pulse la tecla OK para ver el número. Si el número tiene más de 12 dígitos, entonces aparecerá el icono y la pantalla mostrará los 12 primeros dígitos. Pulse la tecla para visualizar el resto de los dígitos. Pulse otra vez OK para ver el nombre.
- Pulse la tecla para salir al modo reposo o pulse la tecla R para llamar al número que se muestra en pantalla.

## *Modificar un registro en la agenda*

Puede modificar el nombre y número de cualquier entrada que se encuentre en la Agenda:

- Pulse la tecla OK. Aparecerá en la pantalla AGENDA.
- Pulse otra vez la tecla OK. Aparecerá NUEVO en pantalla.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta la opción EDITAR.
- Pulse la tecla OK cuando aparezca en pantalla EDITAR. El primer número de la Agenda aparecerá en pantalla.
- Use las teclas P▲ y ▼ para desplazarse por todos los nombres.
- Pulse la tecla OK cuando encuentre el nombre deseado.
- Use las teclas numéricas y la tecla C para realizar los cambios necesarios.
- Pulse la tecla OK cuando los cambios estén completados. En pantalla aparecerá el número de teléfono.
- Pulse la tecla C para borrar algún dígito que quiera cambiar e introduzca el nuevo número.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla C para volver a la Agenda o pulse la tecla ☎ para salir al modo reposo.

## *Marcación desde la Agenda*

Mientras revisa la Agenda:

- Pulse la tecla R cuando encuentre el nombre y el número al que desea llamar.
- Al finalizar la llamada, presione la tecla ☎ o coloque el portátil en la base principal.

## *Borrar un registro de la Agenda*

Puede borrar un número almacenado en su Agenda:

- Pulse la tecla OK y aparecerá en la pantalla AGENDA.
- Pulse otra vez la tecla OK y aparecerá NUEVO en pantalla.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta la opción BORRAR.
- Pulse la tecla OK y el primer número de la Agenda aparecerá en pantalla.
- Use las teclas P y ▲▼ para desplazarse por todos los nombres.
- Pulse la tecla OK cuando encuentre el nombre deseado.
- Pulse la tecla OK para ver el número.
- Pulse la tecla OK. En pantalla aparecerá CONFIRMA.
- Pulse la tecla OK para confirmar o pulse la tecla C para salir sin borrar nada.
- Pulse la tecla C para ver la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para salir al modo reposo.

## *Borrar todos los registros de agenda*

Puede borrar todos los números almacenados en su Agenda:

- Pulse la tecla OK. Aparecerá en la pantalla AGENDA.
- Pulse otra vez la tecla OK. Aparecerá NUEVO en pantalla.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta la opción BORRAR TODO.
- Pulse la tecla OK. En pantalla aparecerá CONFIRMA.
- Pulse la tecla OK para confirmar o pulse la tecla C para salir sin borrar nada.
- Pulse la tecla C para ver la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para salir al modo reposo.

# 11. Identificación de llamada

Puede ver quién le llama antes de contestar la llamada o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el Servicio de Identificador de Abonado Llamante es implementado a la línea (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Telefónica), el número de la persona que llama aparecerá en pantalla.
El portátil dispone de 23 registros de entrada. Si el número del que llama ya está almacenado en la agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en la pantalla.
Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la llamada en Espera. Ahora podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada, mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

Recuerde que para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer el servicio de identificación de llamadas; por tanto, póngase en contacto con su compañía telefónica y solicite que le activen el servicio.

# *Lista de llamadas recibidas*

Cuando recibimos una llamada, si el servicio está activado, el número del abonado llamante aparece en pantalla.
Si el número de la persona que llama se encuentra en la Agenda, aparecerá en pantalla el mismo nombre con el que fue introducido. Cuando revise la lista de llamadas, se mostrará el nombre de la persona en lugar del número de teléfono.
Si ha recibido llamadas y no las ha contestado, el indicador de la base y el icono de su portátil parpadearán indicando que tiene nuevas llamadas.
Su teléfono puede almacenar 23 llamadas, bien hayan sido respondidas o no.

Si recibe más de 23 llamadas, el registro de la llamada más antigua se borra para dejar espacio a la nueva llamada, para ello aconsejamos que borre las que haya revisado para dejar posiciones libres para las nuevas llamadas.

# *Revisar la lista de llamadas recibidas*

- Pulse la tecla . (Si no hay ninguna entrada, la pantalla mostrará "VACÍO").
- Use las teclas y para desplazarse por la lista.
- Si aparece primero el nombre, pulse la tecla para ver el número.
- También aparecerá el icono , si parpadeara le indicaría que dicha llamada no ha sido contestada, y si estuviera fijo, significaría que si ha sido contestada.
- Si el número tiene más de 12 dígitos aparecerá el icono y se mostrarán los 12 primeros dígitos del número.
- Pulse la tecla para mostrar la hora y día de la llamada.
- Use las teclas y para desplazarse por la lista.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla para salir de la lista de llamadas.

## *Almacenar llamadas recibidas en la agenda*

- Pulse la tecla ▲▼ y la última llamada recibida aparecerá en pantalla.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para desplazarse por la lista de llamadas y seleccione la que desea almacenar.
- Pulse la tecla OK repetidamente hasta que aparezca en pantalla NUEVO.
- Pulse la tecla OK.
- En pantalla aparecerá NOMBRE?. Introduzca el nombre utilizando el teclado y según el apartado de la agenda.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla ☎ para salir.

## *Borrar registros de la lista de llamadas recibidas*

Si la nueva entrada está almacenada en la Agenda:

- Pulse la tecla ▲▼, la última llamada recibida aparecerá en pantalla.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para desplazarse por la lista de llamadas.
- Si se muestra primero el nombre, pulse la tecla OK para ver el número. Si el número contiene más de 12 dígitos, pulse otra vez OK para ver los dígitos que faltan.
- Pulse la tecla OK otra vez para ver la fecha y hora de la llamada.
- Pulse la tecla OK otra vez. Aparecerá en pantalla BORRAR?.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla ☎ para salir.

Si la entrada no está almacenada en la Agenda:

- Pulse la tecla ▲▼ y la última llamada recibida aparecerá en pantalla.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para desplazarse por la lista de llamadas.

- Si un número contiene más de 12 dígitos, pulse OK otra vez para ver los dígitos que faltan.
- Pulse la tecla OK otra vez para ver la fecha y hora de la llamada.
- Pulse la tecla OK otra vez. Aparecerá en pantalla NUEVO.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta que aparezca la opción BORRAR? en pantalla.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla ☎ para salir.

## *Marcar desde la lista de llamadas recibidas*

Esta función sólo es posible si el número recibido es un número de teléfono válido.

- Pulse la tecla ▲▼. La última llamada recibida aparecerá en pantalla.
- Use las teclas P▲ y ▲▼ para desplazarse por la lista de llamadas.
- Pulse la tecla OK para ver los detalles de la llamada.
- Pulse la tecla R y se marcará automáticamente ese número.

Si el registro de la lista de llamadas recibidas muestra "NO DISPONIBLE" o "PRIVADO" significa que la información de la persona que llama no está disponible o es privada y no se podrá llamar a dicho número.

## *Indicador de mensaje recibido*

Consulte con su compañía telefónica si tiene disponible el servicio de buzón de voz.

Cuando alguien le deje un mensaje en su buzón de voz, aparecerá el icono ✉ en la pantalla. Hasta que no borre su mensaje, la luz de uso de la base (**16**) parpadeará y permanecerá en pantalla el icono ✉.

# 12. Función multi-portátil

Una base puede registrar hasta un máximo de 5 portátiles.
El número del portátil aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla. Tendrá el número 1 ó 2. El portátil original es el primero que se registra en la base, apareciendo el número 1 en pantalla.
Cada portátil se puede registrar en un máximo de 4 bases.

## Registrar portátiles

Para volver a registrar un portátil en una base o registrar uno nuevo, debe saber el código PIN de su teléfono (código numérico con un máximo de 8 dígitos). De fábrica el PIN es el 0000. Puede cambiar este código PIN si no quiere que ninguna otra persona tenga acceso a la programación de sus teléfonos. Vea el apartado "CAMBIAR EL PIN DE LA BASE".
Si ya tiene 2 portátiles, y quiere cambiar uno de ellos, debe primero desregistrar este portátil de la base y después registrar el nuevo portátil.

Inicialmente no será necesario realizar esta operación. Sin embargo, puede necesitarlo para añadir un nuevo portátil al sistema o para volver a registrar un portátil.

Cuando realice la operación de registro del nuevo portátil sitúe éste cerca de la unidad base.

En la base

Pulse y mantenga pulsada la tecla de la base hasta que emita dos tonos y el indicador empiece a parpadear. Esto significa que la base estará en modo registro durante aproximadamente 180 segundos después de pulsar la tecla.

En el portátil

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción REGISTRAR.
- Pulse la tecla OK. En pantalla aparecerá DAR DE ALTA.
- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará BS 1 2 3 4 (base 1 a base 4). Los números que parpadean indicarán una BASE LIBRE, que significa que puede registrar su portátil en cualquiera de esas bases "libres". Si los números 2, 3 y 4 están parpadeando, presione "2" en el teclado para registrar el portátil en la base número 2. Cuando introduce el número de la base, la pantalla mostrará PIN?
- Use el teclado numérico para introducir el PIN de la base (por defecto 0000).
- Pulse la tecla OK para confirmar. En pantalla aparecerá 'BUSCAR 2'. ("BUSCAR 2" significa que el portátil está buscando la base número 2 donde intenta registrar su portátil).
- Cuando su portátil encuentre la base 2, mostrará el código de la nueva base.
- Pulse la tecla OK para confirmar el registro del portátil con la base. El número de su portátil será asignado por la base donde registre el portátil. Si la base ya tiene asignado el portátil 1, entonces le asignará al portátil el número 2.

Si su portátil emite un tono prolongado durante el proceso de registro, significa que la base ya tinene dos portátiles registrados y no puede llevar a cabo la operación.

Es posible añadir otra marca de portátil a la base pero NO SE GARANTIZA QUE DICHO PORTÁTIL FUNCIONE PERFECTAMENTE CON LA BASE.

# Selección de la base

Si tiene programadas varias bases en un sólo portátil, puede realizar el cambio de base de dos maneras:

- Auto: Al iniciar el sistema o al perder la cobertura, el portátil busca una base disponible de forma automática.
- Manual: Al iniciar el sistema o al perder la cobertura, el portátil siempre buscará la misma base.

Para configurar:

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción REGISTRAR.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá DAR DE ALTA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción SELEC BASE.
- Pulse la tecla OK.
- Use las teclas P y ▲▼ para seleccionar el número de la base (del 1 al 4) o seleccionar AUTO.
- Si seleccionó AUTO la pantalla emitirá un pitido y volverá al estado de reposo, si seleccionó una en concreto, le pedirá que introduzca el PIN de la base seleccionada, una vez introducido pulse OK.
- Pulse la tecla C para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ☎ para volver al modo reposo.

# Realizar llamadas internas

Para poder hacer llamadas internas necesita tener más de un portátil registrado en la base.

- Pulse la tecla C. La pantalla mostrará PORTÁTIL
- Introduzca el número del portátil con el que quiere realizar la llamada interna.
- Para finalizar la llamada presione la tecla ☎ o, simplemente, coloque el portátil en la base.

## *Recibir una llamada externa durante una interna*

Cuando los dos portátiles están hablando entre ellos y se recibe una llamada externa, sonará la base y en los portátiles, además de aparecer el icono EXT se escucharán unos tonos.

Para atender la llamada,

- Pulse la tecla , para colgar la llamada interna
- Pulsar la tecla para atender la llamada externa.

## *Retener una llamada*

Durante una llamada externa, puede poner ésta en espera y realizar una llamada interna:

- Durante la llamada, pulse la tecla C^INT.
- Pulse en el teclado el número del portátil al que desea llamar; la llamada externa quedará en espera. Cuando el otro portátil descuelgue estará en comunicación interna.
- Pulse la tecla C^INT y la llamada interna quedará en espera y volverá a atender la llamada externa, y así sucesivamente. Cada cambio de comunicación, interna-externa, será avisado con la emisión de unos tonos en el auricular.

## *Transferir llamadas*

- Durante una llamada externa, pulse la tecla C^INT para transferir la llamada al otro portátil.
- Pulse el número del portátil al que desea transferir la llamada; la externa queda en espera.
- Cuando el portátil al que se transfiere la llamada descuelga, pulse la tecla ☎ y la llamada externa pasará al otro portátil apareciendo en la pantalla el icono INT.
- Si el portátil al que se transfiere no descuelga, pulse la tecla C^INT para conectarse de nuevo a la llamada externa.

## *Conferencia a tres (2 internas y 1 externa)*

Si desea hablar entre 2 portátiles del sistema y una llamada externa al mismo tiempo:

- Durante la llamada, pulse la tecla C^INT.
- Seleccione el número del portátil al que desea llamar; la llamada externa quedará en espera. Cuando el otro portátil descuelgue estará en comunicación interna.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla #, la conferencia estará establecida.
- Durante la conferencia, si pulsa la tecla C^INT pondrá la línea externa en espera y podrá mantener una conversación privada con el otro portátil.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla # para volver a la conferencia de nuevo.

Si durante la conferencia, uno de los portátiles cuelga, el otro portatil quedará automáticamente comunicado con la llamada externa.

## *Dar de baja un portátil*

Si dispone de más de un portátil registrado en la base, puede dar de baja uno de ellos. Por el contrario, si sólo tiene uno, no podrá darlo de baja.

- Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará AGENDA.
- Pulse la tecla ▲▼ o P hasta ver la opción REGISTRAR.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá en pantalla DAR DE ALTA.
- Pulse la tecla ▲▼ hasta ver la opción DAR DE BAJA.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá PIN?.
- Use el teclado numérico para introducir el PIN.
- Seleccione con ▲▼ y P el portátil que desea desregistrar
- Pulse la tecla OK y la pantalla mostrará CONFIRMAR.
- Pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla C/INT para volver a la pantalla anterior o pulse la tecla ⏻ para volver al modo reposo.

# *13. Datos técnicos*

Baterías Ni-Mh: 1.2 V DC, 650mAh (2 x 1.2 AAA)

Tiempo de funcionamiento
- En reposo: 150 horas
- En conversación: 10 horas

Cobertura:
- Hasta 300 metros en campo abierto
- Hasta 50 metros dentro de edificio

Agenda: 25 registros alfanuméricos

**Telecom y Novatecno S.A.**

CE

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

DECLARANTE:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social: | TELECOM Y NOVATECNO S.A. |
| Dirección: | Parque Tecnológico de Álava<br>C/ Leonardo Da Vinci, 14 (01510), Miñano (Álava) |
| Teléfono: | (+34) 945 297029 |
| Fax: | (+34) 945 297028 |
| Documento de identificación (CIF/NIF): | A-01042878 |

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

| | |
|---|---|
| Equipo: | Teléfono DECT Agenda |
| Fabricado por: | Telecom y Novatecno S.A. |
| En: | China |
| Marca: | Telefónica / SPC Telecom |
| Modelo: | Concept Basic |
| Denominación comercial: | 7007 |

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

- Directiva de LVD 73/23 modificada por 93/68/CE — EN 60950-1
- Directivas de Compatibilidad Electromagnética 89/336//CE modificada pro 92/31/CE y 93/68/CE — EN 301 489-1-6
- Directiva genérica de radio DECT — EN 301 406
- Interfaz pública de red ITE-CA-001 — Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora:
- Según manual de usuario

Fecha: Miñano, 22 de Diciembre de 2005

D. José María Acha-Orbea
Director General

# QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

- **EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA**
  - Desconecte la base de la red eléctrica.
  - Quite las baterías de su portátil.
  - Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
  - Conecte las baterías en el portátil (Atención a la posición).
  - Coloque el portátil sobre la base.
- **EL TELÉFONO NO FUNCIONA**
  - Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
  - Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
  - Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas.
- **EL PORTÁTIL NO FUNCIONA**
  - Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
  - Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de carga se activa.
  - ¿Ha cargado las baterías durante unas 15 horas?.
- **BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN**
  - Registre de nuevo el portátil en su base.
- **NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACIÓN A MARCAR**
  - Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- **EL TELÉFONO NO MARCA**
  - Compruebe que con cada pulsación de tecla los dígitos se visualizan en la pantalla.
- **EL TIMBRE SUENA BAJO O NO SUENA**
  - Compruebe la configuración de timbre que tiene seleccionada.
- **EL TIMBRE SUENA ANTES EN UN TELÉFONO FIJO**
  - Es normal. La base transmite la señal vía radio y es más lenta.

- **EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DE LA PERSONA QUE LLAMA**
  - ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?.
  - ¿Ha conectado el teléfono a un a centralita privada?. Muchas de ellas no muestran el número.
- **ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN**
  - Cambie de posición, acercándose a la base.
  - Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.
- **CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA**
  - Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
  - Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
  - El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.
- **SE OYE UN TONO DE AVISO DURANTE LA LLAMADA**
  - El portátil está entrando en una zona de fuera de cobertura, acérquese a la base.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Siguiendo nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

***902 36 69 79***

# GUÍA BÁSICA

## Cómo instalarlo en un sólo minuto

- Inserte un extremo del adaptador de red a la entrada de alimentación de la unidad base **(19)** y conecte el adaptador de red eléctrica a una toma de 220V. Debe permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione.
- Conecte un extremo del cable de línea en la parte posterior de la base (**18**) e inserte el otro extremo en la toma telefónica de su hogar.
- Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Para ello, abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y deslice la tapa hacia abajo. Coloque las baterías, observando que la polaridad es correcta. Fíjese en los dibujos situados a ambos lados del compartimiento de baterías. Vuelva a colocar la tapa.
- A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de baterías. En la primera instalación cárguelas durante al menos 15 horas.
- La luz roja de carga (16) se encenderá en la base principal indicando que el portátil se está cargando y permanecerá encendido hasta que se retire el portátil de la posición de carga.

## Uso básico del teléfono

### RECEPCIÓN DE LLAMADAS

- Cuando suene el timbre, pulse la tecla R para contestar la llamada.
- Al finalizar la llamada, presione la tecla o coloque el portátil en la base.

### REALIZACIÓN DE LLAMADAS

**Marcación en descolgado.**

- Pulse la tecla R y espere el tono.
- Marque el número.

**Marcación en colgado.**

- Marque el número de teléfono al que quiere llamar.
- Si el dígito introducido es erróneo, puede borrarlo pulsando la tecla C INT.
- Pulse la tecla R. El teléfono marcará el número completo automáticamente.

Para finalizar la llamada, presione la tecla o coloque el portátil en la base.

Telefónica

SPC

telecom

el ESPECIALISTA en

terminales de telecomunicación